Vamos

Todos lo que tienes que saber para empezar

KYOCERA Brio | Sprint

¡Bienvenido!

Sprint está comprometido a desarrollar las tecnologías que te brindan la habilidad para obtener lo que quieras, cuando quieras, más rápido que nunca antes. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo KYOCERA Brio.

Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto tutorías y foros de la comunidad para tu teléfono.

[1] Disponible sólo en inglés.

Usando esta guía

Esta "guía para comenzar" está diseñada para ayudarte a configurar y continuar usando tu nuevo KYOCERA Brio. Se divide en tres secciones para ayudarte a encontrar la información que necesitas rápida y fácilmente.

- ***Comienza*** *— página 1 — Averigua lo que tienes que hacer antes de usar tu teléfono por primera vez, incluyendo insertar la batería y activar el servicio Sprint en tu teléfono.*

- ***Usa tu teléfono*** *— página 3 — Aprovecha las funciones de tu teléfono y los servicios Sprint.*

- ***Herramientas y recursos*** *— página 10 — Encuentra consejos útiles para tu teléfono y descubre recursos y otra información de ayuda Sprint. Para información adicional incluyendo la Guía del Usuario completa, tutorías y foros de la comunidad, visita sprint.com/support[1].*

[1] Disponible sólo en inglés.

Tu KYOCERA Brio

Prepara tu teléfono

Instala la batería

1. Inserta la batería en el compartimiento de la batería, asegurándote de que los conectores estén alineados (1), y presiónala suavemente hacia abajo (2).
2. Alinea las lengüetas de la tapa de la batería con las ranuras (3), y presiona la tapa de la batería hacia abajo hasta que se encaje en su lugar (4).

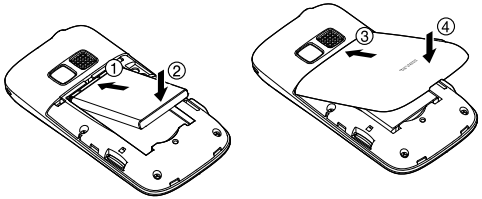

Carga la batería

1. Enchufa el cargador del teléfono a un tomacorriente.
2. Enchufa el otro extremo del cargador del teléfono al conector para cargador/accesorio situado en el lado izquierdo del teléfono.

Enciende el teléfono

• Presiona [ ] para encender el teléfono.

Cambia al menú en Español (opcional)

1. Presiona [OK] > Settings > Others > Language.
2. Resalta Español y presiona [OK].

Activa tu teléfono

- Si compraste tu teléfono en una Tienda Sprint, probablemente ya está activado y listo para usar.

- Si recibiste tu teléfono por correo y tienes una cuenta Sprint nueva o un número de teléfono nuevo, tu teléfono está diseñado para activarse automáticamente la primera vez que lo enciende. Para confirmar tu activación, haz una llamada telefónica.

Cuando hayas terminado, si tu teléfono aún no está activado, comunícate con Atención al Cliente Sprint llamando al 1-888-211-4727 para obtener asistencia.

Realiza y contesta llamadas

Realiza tu primera llamada de teléfono

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono. (Si cometes un error al marcar, presiona [⮌] para borrar.)
2. Presiona [✆].
3. Cuando hayas terminado, presiona [⏻].

Contesta una llamada entrante

- Presiona [✆].

Rechaza una llamada entrante

- Presiona [⏻] para rechazar una llamada.

Silencia el timbre en una llamada

- Selecciona **Desactivar Timbre** desde el menú en pantalla para silenciar el timbre y parar la vibración.

Guarda un número de teléfono

1. Desde el modo de espera, ingresa un número de teléfono y presiona OPCIONES (tecla programable de la derecha) > Registrar. (Si esta vez es la primera vez que guardas una entrada en tus Contactos, salta al paso 3).
2. Selecciona Nuevo Ingreso o Ingreso Existente.
3. Si has seleccionado Nuevo Ingreso, selecciona un tipo de número de teléfono, y luego ingresa el nombre de nueva entrada.

   – o –

   Si has seleccionado Ingreso Existente, selecciona una entrada a la que quieres guardar el número, y luego resalta un tipo de número de teléfono y presiona [OK].
4. Presiona FIN (tecla programable de la izquierda) para guardar la entrada.

Recupera un número de teléfono

1. Desde el modo de espera, ingresa cuatro o más dígitos del número. (Cuantos más números que ingresar, el más específico de la búsqueda será).
2. Todas las entradas de Contactos que coinciden con los números ingresa serán mostrados. Resalta una entrada y toca [ ] para marcar el número.

Agrega una nueva entrada a Contactos

1. Desde el modo de espera, presiona CONTACTOS (tecla programable de la derecha) > Agregar Nuevo… > Nuevo Contacto.
2. Ingresa un nombre para la nueva entrada y presiona la tecla de navegación hacia abajo.
3. Ingresa el número de teléfono para la entrada y presiona [OK].
4. Resalta un tipo de número para la entrada (Celular, Hogar, Trabajo, Bíper, Fax u Otro) y presiona [OK].
5. Agrega otra información si lo desea y presiona FIN (tecla programable de la izquierda).

Correo de voz

Configura tu correo de voz

Todas las llamadas no contestadas se transfieren automáticamente a tu correo de voz, incluso si tu teléfono está en uso o apagado. Debes configurar tu correo de voz y saludo personal tan pronto como se active tu teléfono:

1. Presiona y mantén presionada [1 w].
2. Sigue las instrucciones del sistema para crear tu contraseña y grabar tu nombre y saludo.

Contraseña de correo de voz
(No compartir): _____

Sprint recomienda enfáticamente configurar una contraseña de correo de voz. Sin una contraseña, cualquiera que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Recupera tus mensajes de correo de voz

Desde tu teléfono móvil:

- Presiona y mantén presionada [1 w].

Desde cualquier otro teléfono:

1. Marca tu número de teléfono móvil
2. Cuando conteste tu correo de voz, presiona *.
3. Ingresa tu contraseña.

Mensajería

Mantente en contacto a tu manera usando mensajería de texto, fotomensajes o email. Acceso fácil a Yahoo!® Mail, AOL & AIM Mail y MSN Hotmail.

Envía un mensaje

1. Presiona [OK] > **Mensajería** > **Enviar Mensaje**.
2. Selecciona **Ir a Contactos** para seleccionar un contacto.

   — o —

   Presiona **MÚLTIPLE** (tecla programable de la izquierda) para seleccionar múltiples destinatarios, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).

   — o —

   Presiona **NUEVA DIRECCIÓN** (tecla programable de la derecha) para ingresar directamente un número de teléfono o una dirección de correo electrónico del destinatario, y luego presiona **CONTINUAR** (tecla programable de la izquierda).
3. Usa el teclado para ingresar un mensaje o presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) para seleccionar opciones adicionales.
4. Para enviar un mensaje de texto sin archivos adjuntos, vaya al paso 8.
5. Selecciona **<Agregar Adjunto>** y selecciona una categoría de archivo para adjuntar (**Foto**, **Video**, **Voz**, **Audio** o **File Manager**).
6. Selecciona una ubicación donde se almacena el archivo. (También puede optar por tomar una nueva foto o grabar un nuevo clip de vídeo, voz o audio).
7. Selecciona archivos para adjuntar.
8. Si estás satisfecho con tu mensaje, presiona **ENVIAR** (tecla programable de la izquierda).

Configura una cuenta de email

1. Presiona OK > **Web**.
2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWeb™, selecciona **Messaging** > **Email**.
3. Selecciona **Yahoo! Mail**, **AOL & AIM Mail**, o **MSN Hotmail**.
4. Usa el teclado para ingresar la información requerida para identificarte ante el proveedor seleccionado, tales como nombre de usuario, dirección de email o contraseña, y selecciona **Sign In** (Identificarse).
5. Sigue las instrucciones en la pantalla para leer, responder, redactar, enviar mensajes y administrar tu cuenta de email.

Revisa si hay mensajes nuevos

1. Presiona OK > **Web**.
2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWeb™, selecciona **Messaging** > **Email**. (Aparecerá el buzón de entrada de la cuenta predeterminada).
3. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) > **Check Email** para comprobar si hay mensajes nuevos.

Internet

Encuentra resultados deportivos, noticias y pronósticos del tiempo. Compra en Internet. Al tener acceso sobre la marcha, puedes navegar por versiones a todo color de tus sitios de Internet favoritos.

Ve a Internet

1. Presiona [OK] > **Web**.
2. Desde la página de inicio por defecto de SprintWeb™, selecciona categorías de Internet, navega a sitios de Internet, lee blogs, descarga contenido, y más.
   - Para opciones adicionales, presiona **BARRA HERRAM** (tecla programable de la derecha).

Cámara

Capta los momentos de tu vida con impresionantes fotos y compártelos con un toque de la pantalla.

Toma una foto

1. Presiona [OK] > **Fotos** > **Cámara**.
2. Enmarca la imagen en la pantalla.
3. Presiona [📷], [OK], o **CAPTURAR** (tecla programable de la izquierda) para tomar una foto.
4. Presiona **OPCIONES** (tecla programable de la derecha) por más opciones (**Enviar**, **Asignar**, **Borrar**, **Imprimir**, **Revisar Media** o **Detalles/Editar**).

Comparte

- Ve “Envía un mensaje” en otra parte de esta guía.

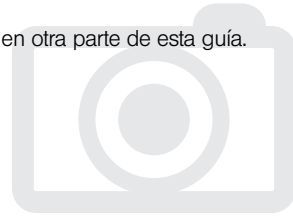

Timbres, salvapantallas y más

Personaliza tu teléfono con una amplia selección de timbres y salvapantallas. Reconoce específicamente quién llama asignando timbres únicos a tus contactos.

Juega/Usa

1. Presiona [OK] > **Mis Cosas** > [**Juegos**, **Timbres**, **Protectores Pantalla**, **Aplicaciones**, o **Tonos de Llamada**].
2. Selecciona **Bajar Nuevo** (no es necesario en el caso de **Tonos de Llamada**). El navegador se iniciará y te llevará al menú de descarga correspondiente.
3. Sigue las instrucciones en pantalla.

Sprint Family Locator
(localizador para familias Sprint)

Usa la tecnología GPS para localizar el teléfono de tu hijo y mostrar su ubicación en un mapa interactivo.

Inscríbete para el localizador para Sprint Family Locator

Nota: *El servicio de localizador para familias Sprint requiere una tarifa adicional al mes. Visita sprint.com/familylocator*[1] *para detalles completos.*

1. Presiona [OK] > **Sprint Family Locator**.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para ingresar y someter la información requerida.

Usa Sprint Family Locator

1. Presiona [OK] > **Sprint Family Locator**.
2. Ingresa el número de teléfono y contraseña del padre/madre para ingresar a tu cuenta.
3. Selecciona un teléfono para localizar de la lista disponible de teléfonos de los hijos.
4. Cuando acabes, selecciona **Sign Out** (Salir).

[1] Disponible sólo en inglés.

Maneja tu cuenta

En Internet: www.sprint.com

- realiza un pago, revisa tus facturas, suscríbete a facturación por Internet
- revisa los minutos de uso y el saldo de tu cuenta
- revisa o modifica los detalles de tu plan de servicio Sprint
- obtén instrucciones detalladas y descarga contenido

Desde tu teléfono Sprint

- Presiona [OK] > **Mi Cuenta** > **Detalles de Cuenta** para acceder a un resumen de tu plan de servicio Sprint.
- Presiona [OK] > **Mi Cuenta** > **Esuchar Minutos** para revisar tu uso de minutos y el saldo de la cuenta.
- Presiona [OK] > **Mi Cuenta** > **Esuchar Balance** para revisar el saldo de tu cuenta.

Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente Sprint: Marca **1-888-211-4727**
- Atención al Cliente para Negocios: Marca **1-888-788-4727**

Protección Total de Equipos

La protección que necesitas para vivir sin preocupaciones.

No te preocupes si algo le pasa a tu teléfono; hay una manera fácil y rápida para que vuelvas a conectarte.

- La cobertura incluye:
  Pérdida, robo, mantenimiento de rutina, daño físico o por líquido, problemas eléctricos o mecánicos; así como también fallas por uso y desgaste normales.
- Para más información:
  Consulta el folleto de la Protección Total de Equipos disponible en cualquier tienda participante o visita sprint.com/tep[1] para más detalles. Para inscribirte dentro de los 30 días posteriores a activación, llama al 1-800-584-3666.

Protección Total de Equipos es un servicio provisto por Asurion Protection Services, LLC, un agente con licencia de Continental Casualty Company (una compañía CNA) para los clientes Sprint.

Sprint 411

Marca 411 para obtener listas a nivel nacional, horarios de películas, hacer reservaciones en restaurantes, obtener indicaciones de rutas y más. Operadores que hablan español están disponibles. Favor de visitar sprint.com para obtener los precios y más detalles.

[1] Disponible sólo en inglés.

Recursos para tu teléfono

- Esta ***Guía de Inicio*** para dejarte completamente listo.
- **Internet** – Visita sprint.com/support[1] para la Guía del Usuario completa, junto con tutorías y foros de la comunidad para tu KYOCERA Brio.

Sé un héroe. No conduzcas distraído.

Enfócate al conducir

sprint.com/focusondriving[1]

[1] Disponible sólo en inglés.

Índice

A

Activar 2
AOL & AIM Mail 6, 7
Aplicaciones
  Descargar 9

B

Batería
  Cargar 1
  Instalar 1

C

Cámara
  Comparte fotos 6
  Toma una foto 8
Contactos
  Agregar 4
Contesta una llamada 3
Correo de voz
  Configuración 5
  Recuperar 5
Cuenta
  Detalles 10
  Minutos de uso 10
  Saldo 10

E

Email
  Configuración 7
  Revisar 7

F

Fotomensajes 6
Fotos
  Tomar 8

I

Internet
  ver Web

J

Juegos 23
  Descargar 9

L

Llamada
  Realizar 3
  Rechazar 3

M

Mensajes de texto 6
Mensajes multimedia 6
Menús
  Cambia al menú en Español 1
MSN Hotmail 6, 7

N

Número de teléfono
  Guardar 4
  Recuperar 4

P

Protección total de equipos 11

R

Realiza una llamada 3
Recursos 12

S

Salvapantallas
  Descargar 9
Servicio de Atención al Cliente Sprint
  ver Sprint Customer Service
Silenciar 3
Sprint Customer Service 10
Sprint Family Locator 9

T

Teclado QWERTY ii
Teclas ii
Teléfono
  Activar 2
  Encender 1
Timbre
  Desactivar 3
Timbres
  Descargar 9
Tonos de llamada
  Descargar 9

W

Web 8

Y

Yahoo! Mail 6, 7

Los servicios descritos en esta guía pueden requerir una suscripción a un plan de servicio y/o pueden incurrir cargos adicionales. No todos los servicios trabajarán en todos los equipos. La cobertura Sprint no está disponible en todos los mercados. Visita www.sprint.com/coverage[1] para más detalles.

Mensaje de confidencialidad importante. Este teléfono es capaz de determinar su/tu localización geográfica. Para preparar controles de acceso y uso de tu información de localización por otros, presiona OK > **Configuración** > **Otros** > **Localizar.** Estas configuraciones para el uso de localización de información pueden ser encendidas o apagadas. Para algunas aplicaciones y servicios que seleccione, el teléfono debe estar activado y configurado para permitir la recolección de información de ubicación con el fin de la función.

[1] Disponible sólo en inglés.

©2011 Sprint. SPRINT y el logotipo son marcas comerciales de Sprint. KYOCERA es una marca registrada de Kyocera Corporation. Otras marcas son propriedad de sus respectivos proprietarios.

Impreso en Malasia

5KKTF38HFNRX